

My**Smart**Window[®]

AIRZONE

AIDOO




INTEGRACIÓN

1. Activación del Servicio


Todo comienza con la Activación del Servicio.

Lista de Ventanas / {CONNECT-2} / Añadir Servicios / Aidoo

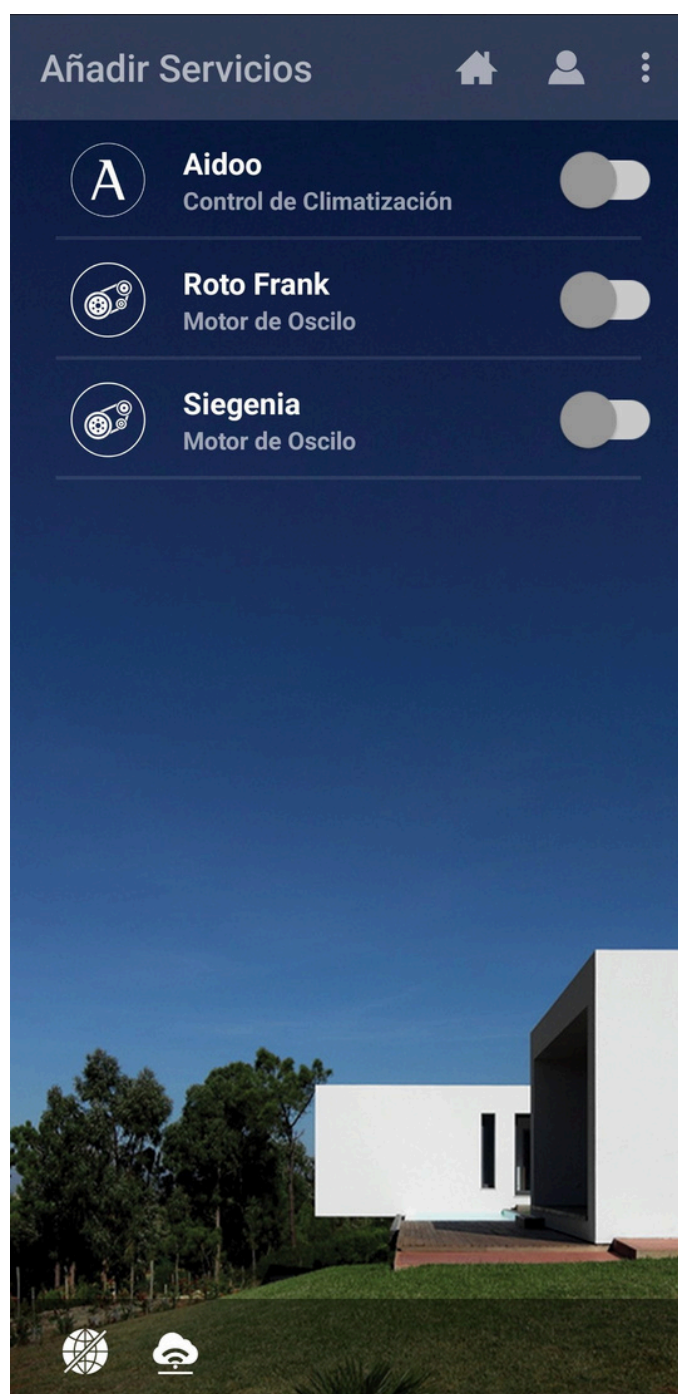

2. Asistente para la Integración (Datos de Usuario):

- Pantalla para la Introducción de Datos de Usuario Airzone (datos de la instalación de Aidoo).
- Al hacer un LOGIN correcto almacena las credenciales de acceso de forma local, nunca en la Cloud.

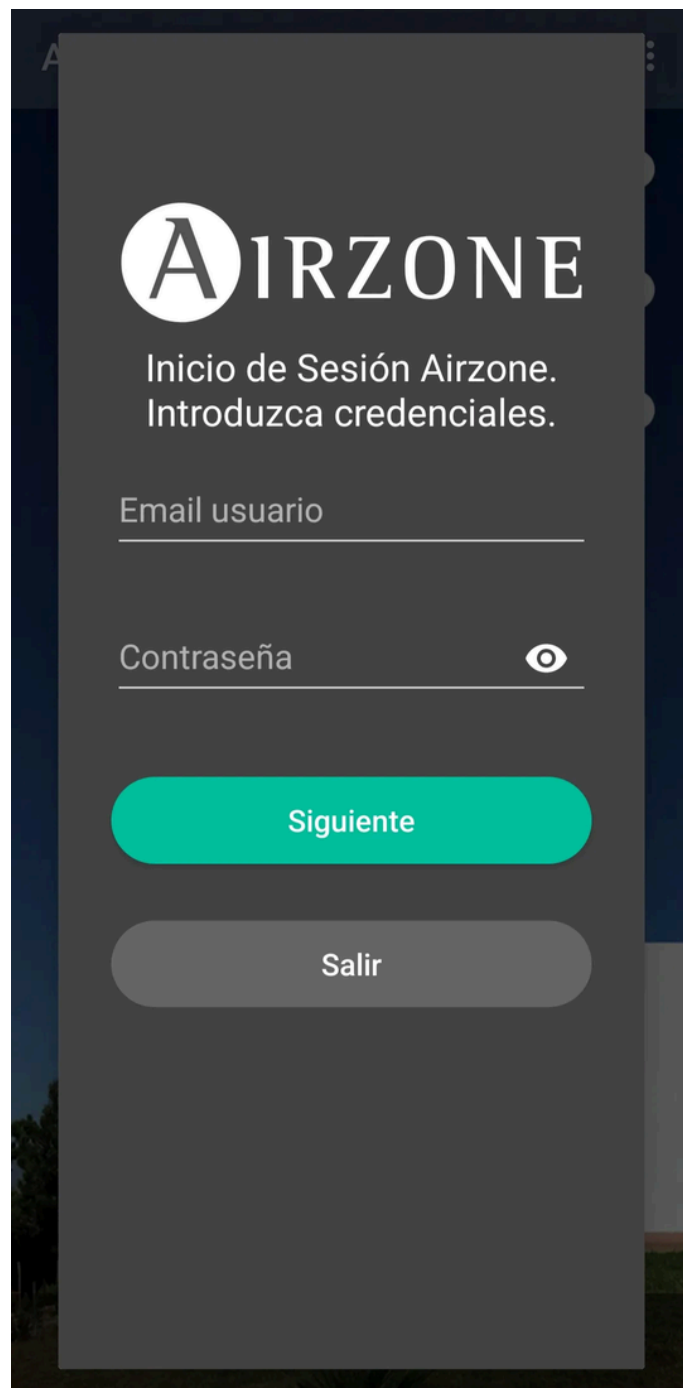A screenshot of a mobile application's login screen. The screen has a dark background with a semi-transparent dark gray overlay. At the top, the 'AIRZONE' logo is displayed in white, with the 'A' inside a circle. Below the logo, the text 'Inicio de Sesión Airzone. Introduzca credenciales.' is shown in white. There are two input fields: 'Email usuario' and 'Contraseña'. The password field has a white eye icon to its right. Below the input fields are two buttons: a teal button labeled 'Siguiente' and a gray button labeled 'Salir'.

AIRZONE

Inicio de Sesión Airzone.
Introduzca credenciales.

Email usuario

Contraseña


Siguiente

Salir

3. Asistente para la Integración (Descubrimiento):

- Lista de Dispositivos Aidoo instalados en el hogar.
- Seleccionamos el Dispositivo Aidoo con el que vamos a integrar el Dispositivo CONNECT-2 en el que estamos ubicados.

Nota: Cada dispositivo CONNECT-2 solo puede estar integrado a 1 dispositivo AIDOO.

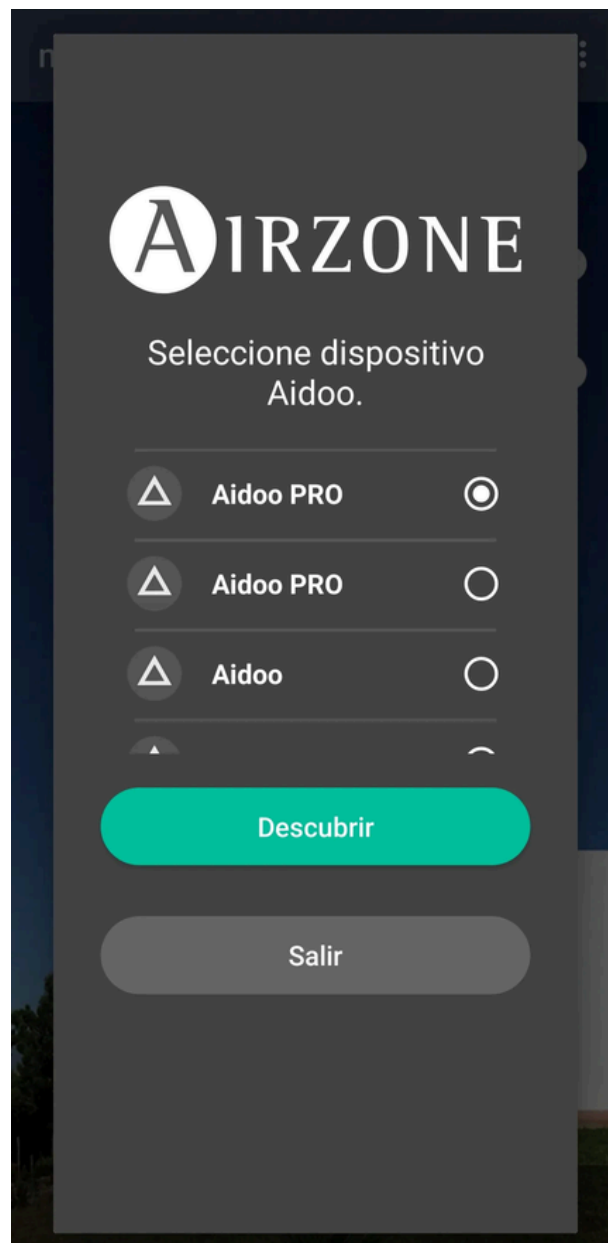


- Una vez seleccionado pulsamos Descubrir.
- Obtenemos el estado de Aidoo:
 - ¿Está conectado?
 - ¿Esta nuestro CONNECT-2 ubicado en la misma RED?
 - Obtenemos la IP.
- Es hora de confirmarlo localmente.

SKILLS


1. Activación del SKILLS

Una vez realizada con éxito la integración se activa la sección de Aidoo.

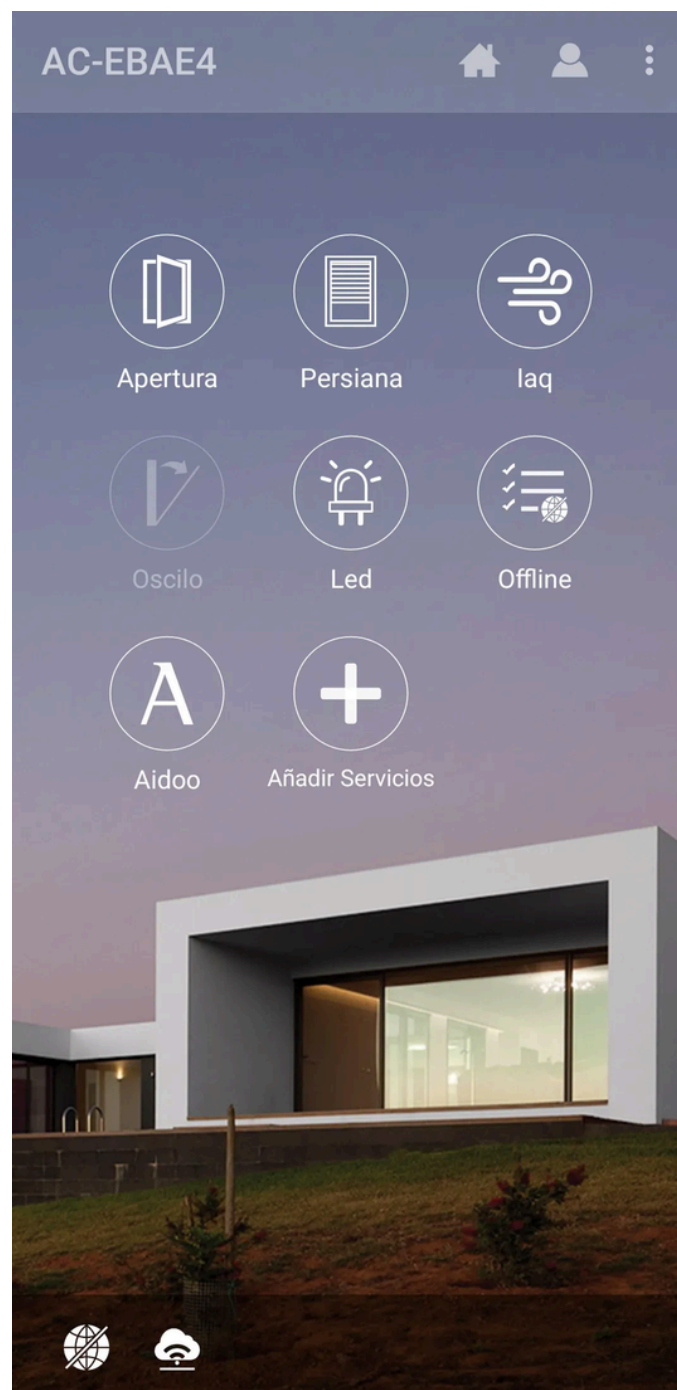


2. Entramos en la sección Aidoo

- El elemento que se muestra es la representación del Dispositivo Aidoo Integrado.
- Por defecto aunque la integración está finalizada y ambos dispositivos se conocen y tienen capacidad para comunicarse entre ellos hay que indicarle cuales van a ser los eventos que se deben de producir a través de la activación de los SKILLS.
- Para ello pulsamos el Botón de Edición.

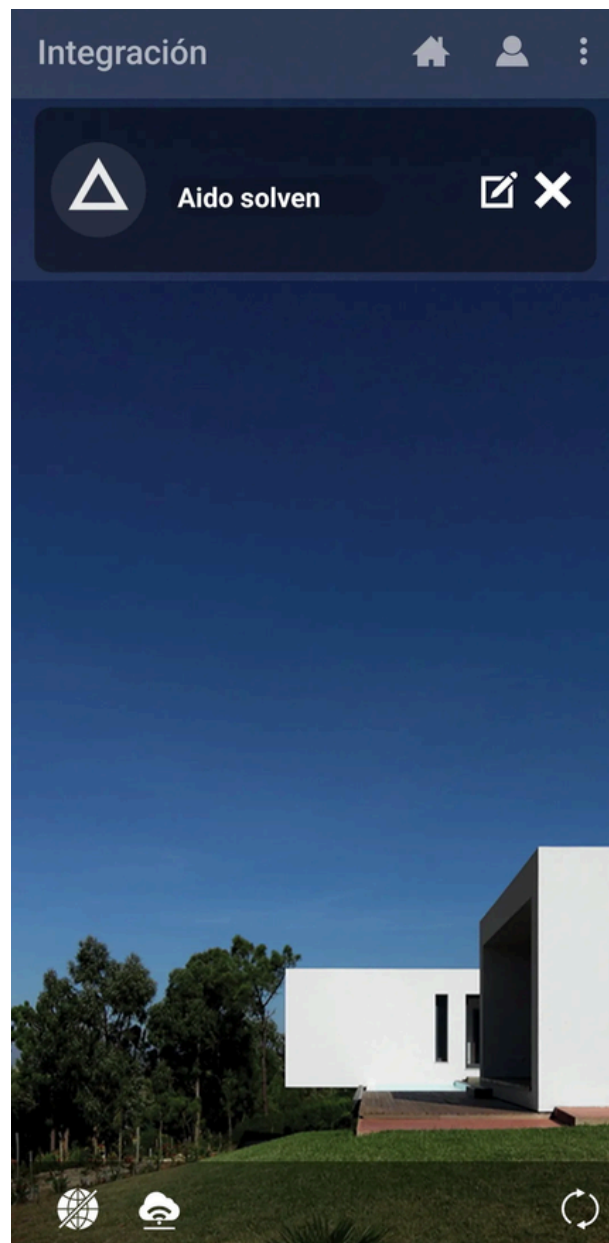


3. AidooActivar SKILLS

- En este momento la única SKILL disponible para este tipo de integración es la de Control de Aidoo mediante eventos de Apertura.

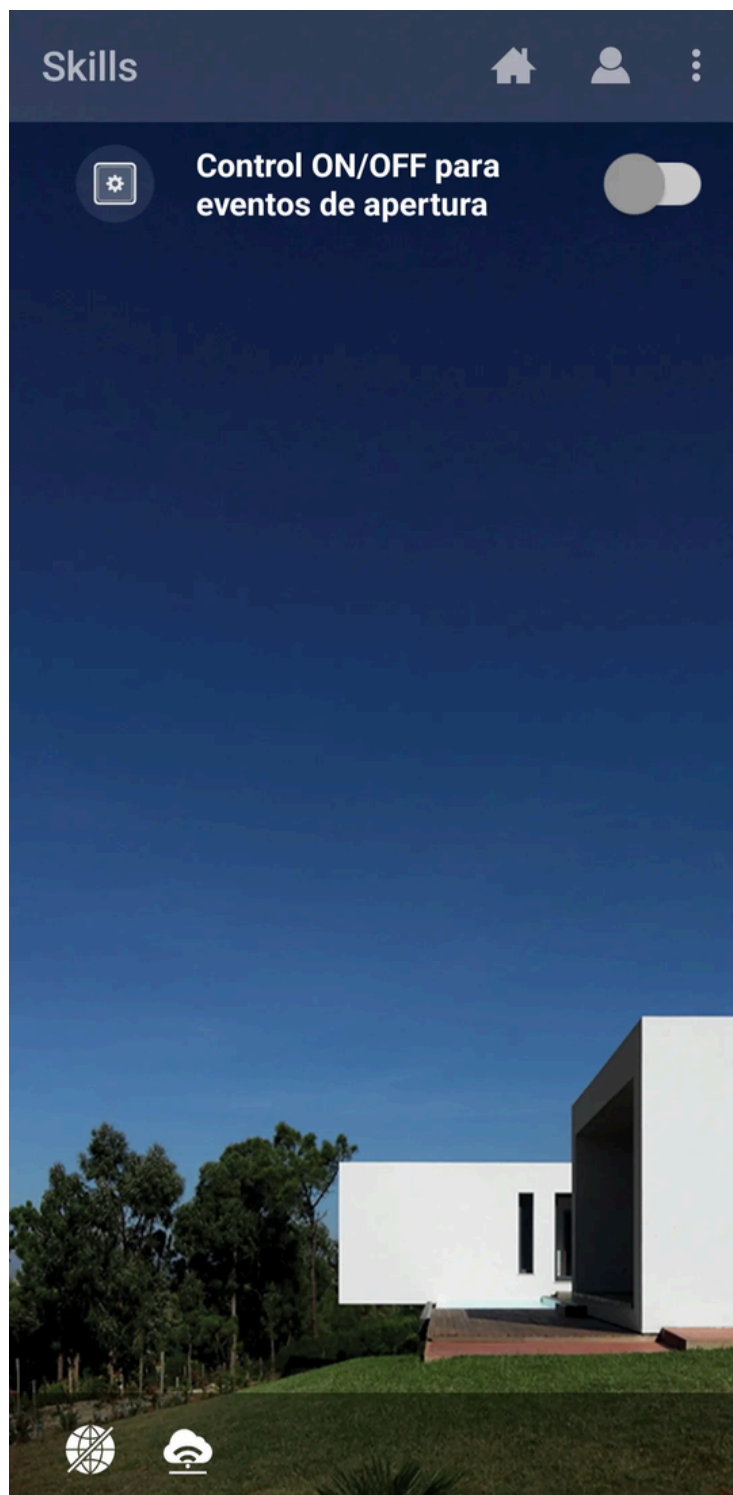

4. Eliminación de Integración

- El botón de quitar integración no sólo quita esa integración si no que desactiva la skill y nos deshabilita el servicio.

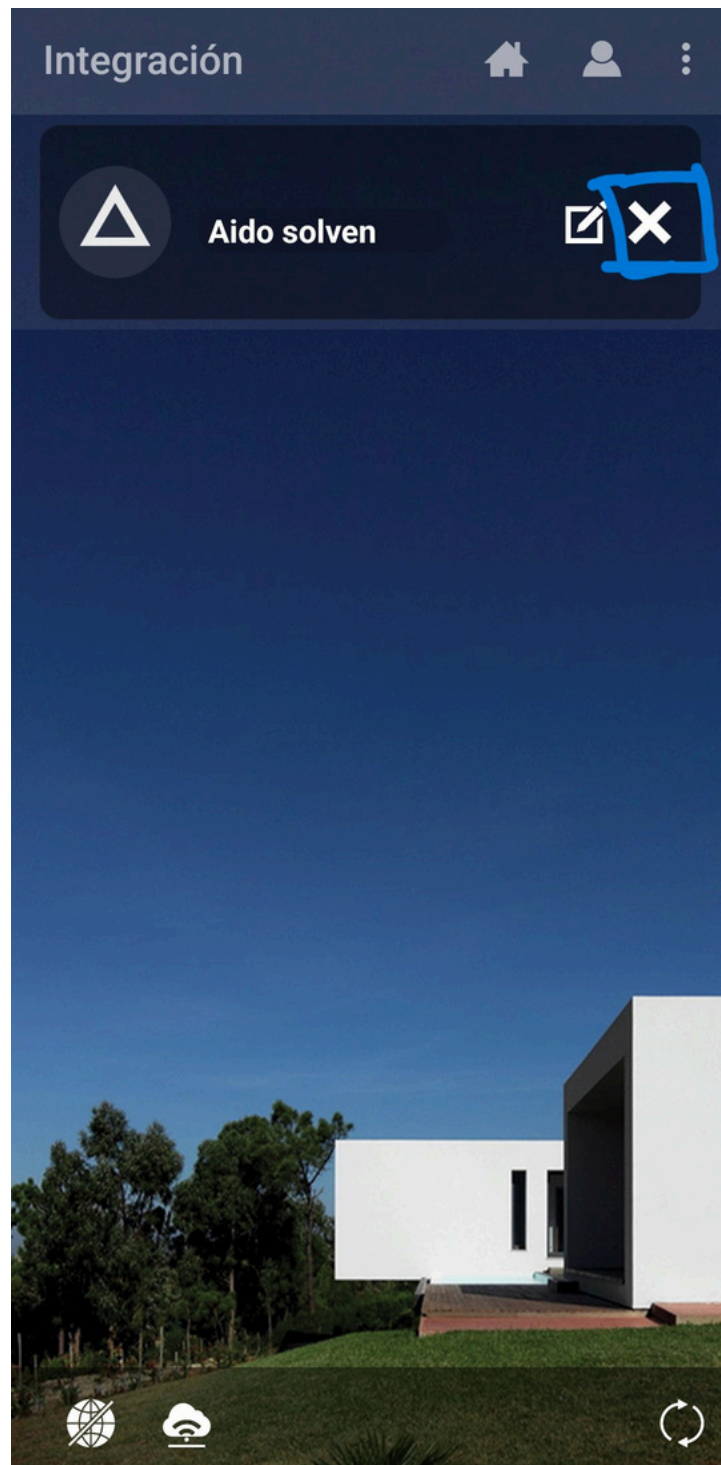

My **Smart** *Window* 

Once You Have It, You Love It.

