

C-PULSAR

DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES

My**SmartWindow**[®]



Manual funcional · control de persiana, reset, modo AP y aplicación

DESCRIPCIÓN BREVE

C-PULSAR · visión general

C-PULSAR es un pulsador para el control de persianas. Su funcionamiento se basa en un único botón y en una lógica de alternancia de dirección, junto con procedimientos específicos para reset y configuración.

CONTENIDOS

- Estado inicial: el estado inicial del botón es Bajar.
- Pulsación normal: movimiento contrario y almacenaje de dirección.
- Reset eléctrico: mantener el botón pulsado durante 20 segundos.
- Reset software: reset eléctrico y, dentro de un marco de 5 segundos, pulsación prolongada durante 10 segundos.
- Modo AP: dispositivo en modo vinculación y pulsación prolongada durante 10 segundos.

CONTROL DE PERSIANA

Funcionamiento del C-PULSAR



ESTADO INICIAL

El estado inicial del botón es **Bajar**.

PULSACIÓN NORMAL

Cada pulsación normal realiza la acción **MOVIMIENTO CONTRARIO + ALMACENAJE DE DIRECCIÓN**.

Si la persiana está en la parte superior del todo, se realiza la acción **BAJADA DE PERSIANA**.

Si la persiana está en la parte inferior del todo, se realiza la acción **SUBIDA DE PERSIANA**.

RESET

Procedimientos de reinicio

RESET ELÉCTRICO

Mantener el botón pulsado durante **20 segundos**.

RESET SOFTWARE

1. Realizar el **Reset Eléctrico**.
2. Dentro de un **marco de 5 segundos**, realizar una **pulsación prolongada durante 10 segundos**.

1 Reset eléctrico

Mantener el botón pulsado durante 20 segundos.

2 Marco de 5 segundos

Tras el reset eléctrico, respetar el marco de 5 segundos.

3 Pulsación prolongada

Mantener el botón pulsado durante 10 segundos.

SECUENCIA: RESET ELÉCTRICO → MARCO DE 5 s → PULSACIÓN PROLONGADA 10 s

MODO AP

Activación desde modo vinculación



SECUENCIA


Situar el dispositivo en Modo Vinculación.

Realizar una pulsación prolongada durante 10 segundos.

El dispositivo entra en Modo AP.

1. PANTALLA PRINCIPAL

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

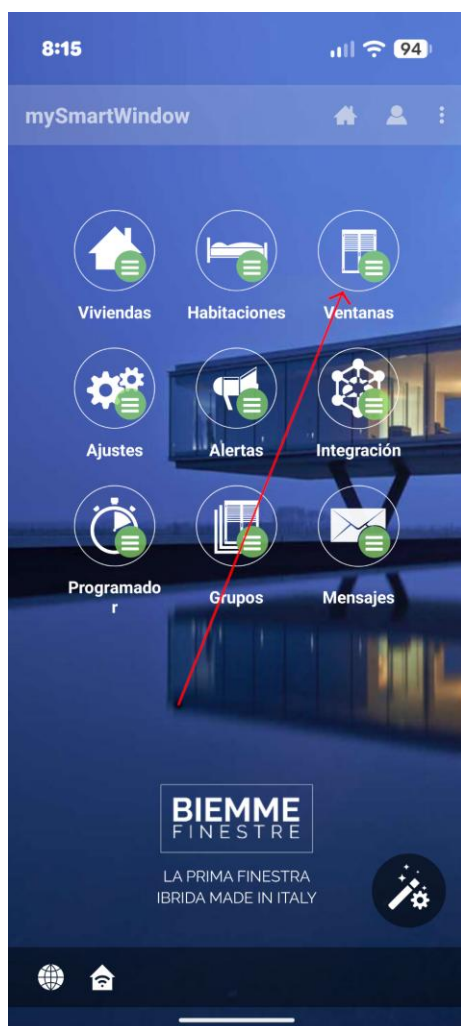

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La pantalla inicial de mySmartWindow presenta los principales accesos de la aplicación. Para gestionar un dispositivo, el recorrido comienza entrando en la sección **Ventanas**.

PASO SIGUIENTE


Entrar en Ventanas.

NOTA

Las capturas se presentan en el orden facilitado y muestran el recorrido de configuración del dispositivo en la aplicación.

2. LISTADO DE DISPOSITIVOS

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

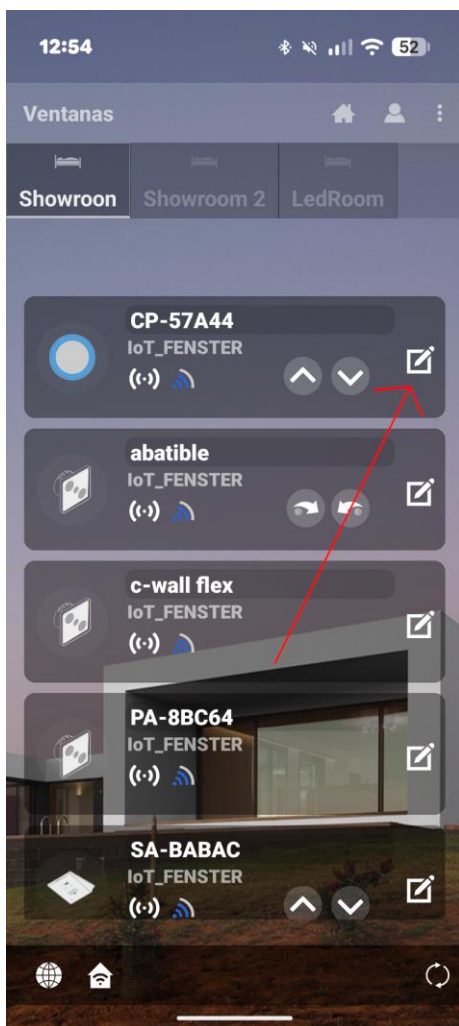

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La sección Ventanas muestra los dispositivos disponibles por estancia. Desde esta pantalla se puede localizar el dispositivo y acceder a su configuración mediante el icono de edición.

PASO SIGUIENTE


Seleccionar el dispositivo que se desea configurar.

NOTA

Las capturas se presentan en el orden facilitado y muestran el recorrido de configuración del dispositivo en la aplicación.

3. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

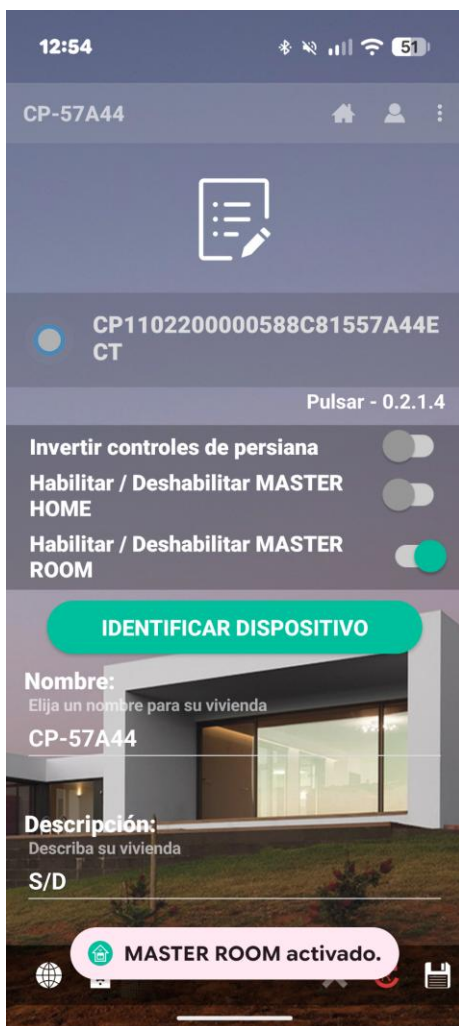

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La pantalla de configuración permite consultar la identificación del dispositivo y acceder a las opciones de configuración disponibles en la aplicación.

PASO SIGUIENTE


Revisar y modificar las opciones disponibles.

NOTA

Las capturas se presentan en el orden facilitado y muestran el recorrido de configuración del dispositivo en la aplicación.

4. ACTIVACIÓN DE MASTER ROOM

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

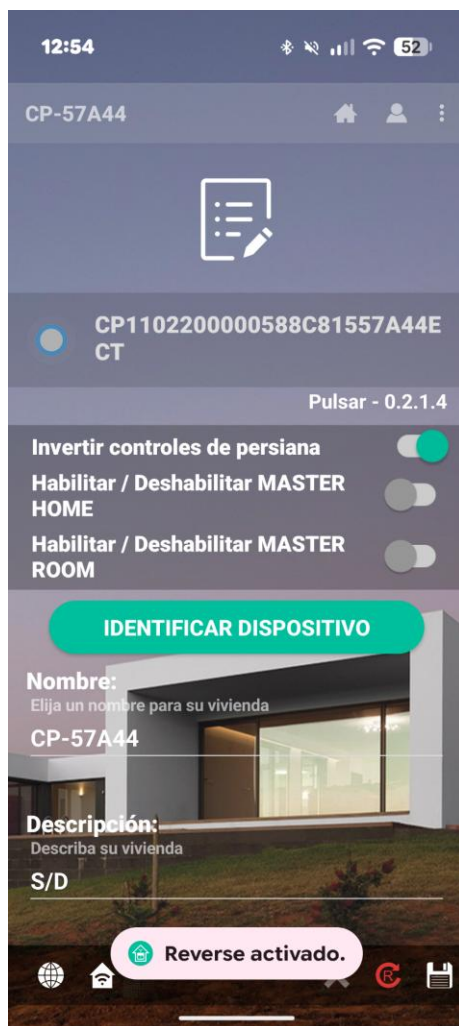

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La opción Habilitar / Deshabilitar MASTER ROOM permite activar esta función desde el dispositivo. El interruptor cambia al estado activo y la aplicación muestra la confirmación.

PASO SIGUIENTE


Comprobar el aviso de confirmación.

NOTA

Las capturas se presentan en el orden facilitado y muestran el recorrido de configuración del dispositivo en la aplicación.

5. ACTIVACIÓN DE FUNCIONES

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

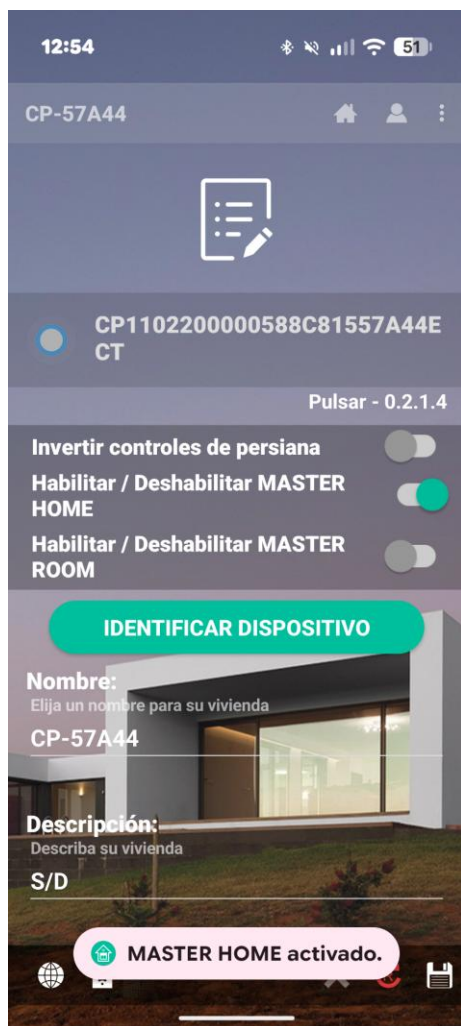

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La última captura muestra una confirmación de la activación realizada y el estado actualizado de la configuración del dispositivo.

PASO SIGUIENTE

Continuar con la configuración del dispositivo según las necesidades de la instalación.

NOTA

Las capturas se presentan en el orden facilitado y muestran el recorrido de configuración del dispositivo en la aplicación.

RESUMEN

C-PULSAR · funcionalidades documentadas

PUNTOS CLAVE

- Estado inicial: Bajar.
- Pulsación normal: movimiento contrario + almacenaje de dirección.
- Si está arriba del todo, realiza bajada; si está abajo del todo, realiza subida.
- Reset eléctrico: mantener el botón pulsado durante 20 s.
- Reset software: reset eléctrico → marco de 5 s → pulsación prolongada 10 s.
- Modo AP: modo vinculación → pulsación prolongada 10 s.