

C-PULSAR

Instalación MySmartWindow



MANUAL

App *my* **Smart**Window[®]
DESARROLLADA POR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

*My***Smart***Window*®

Índice

<i>Componentes C-Pulsar</i>	4
<i>Mecanizados pulsador</i>	5
<i>Conexiones</i>	6
<i>Finalización del cajón</i>	9
<i>Acciones en el pulsador</i>	10
<i>Video</i>	11
<i>Soporte</i>	12

COMPONENTES C-PULSAR


DISPOSITIVO C-SMART

1

Cables de alimentación 1.5 m.
(neutro, fase, tierra)

2

Clema de conexión para el
cableado del motor de persiana.

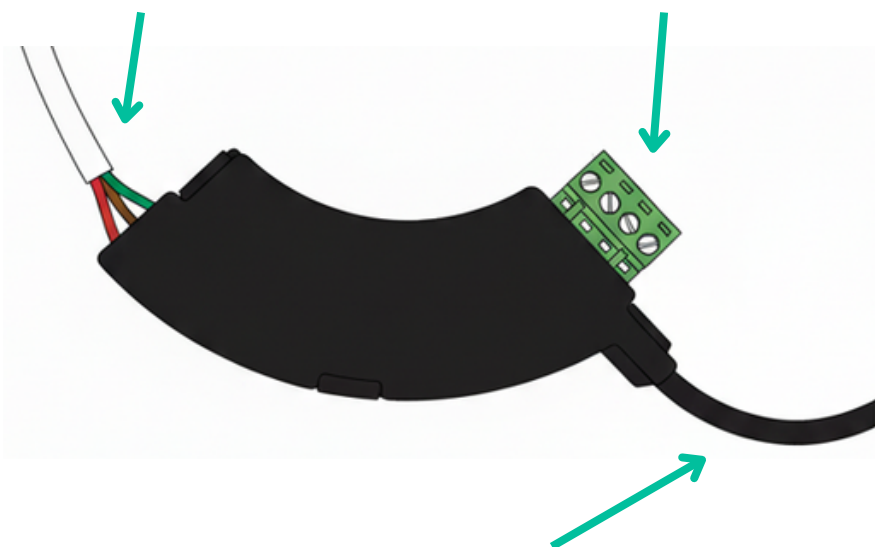


Cable de 1m de conexión pulsador. Dispone
de un conector en cada extremo.

3

PULSADOR C-PULSAR





NEGRO

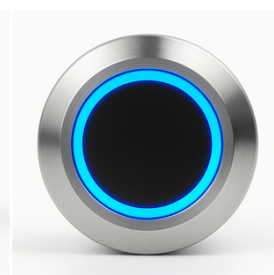

INOX

MECANIZADOS PULSADOR



MECANIZADO PULSADOR

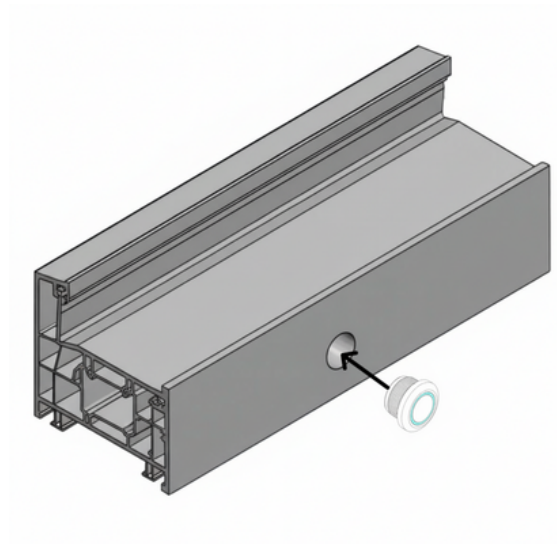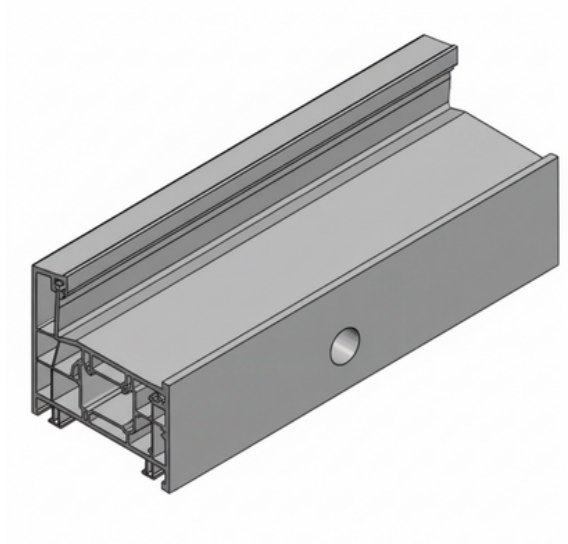

Será necesario mecanizar el marco de la ventana para alojar el pulsador, realizando un taladro de 11.75 mm de diámetro.

De forma alternativa, el mecanizado puede efectuarse en la hoja de la ventana, aunque en ese caso será imprescindible incorporar un pasacables.

PARTES PULSADOR C-PULSAR

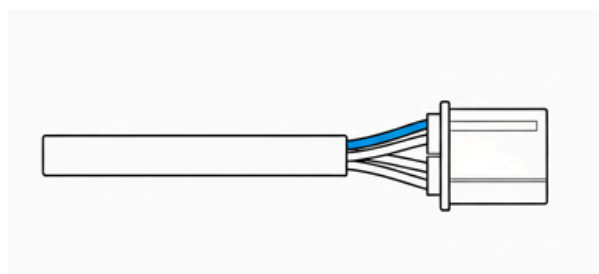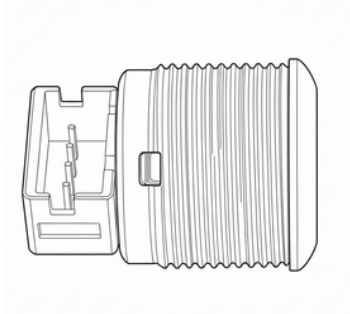


El pulsador C-PULSAR incorpora un conector de fácil acceso al que se debe acoplar el extremo del cable mediante su conector macho correspondiente.

CONEXIONES

Corta el cable del motor a una medida de unos 15 cm.

Conecta los extremos en la clema en el orden adecuado.

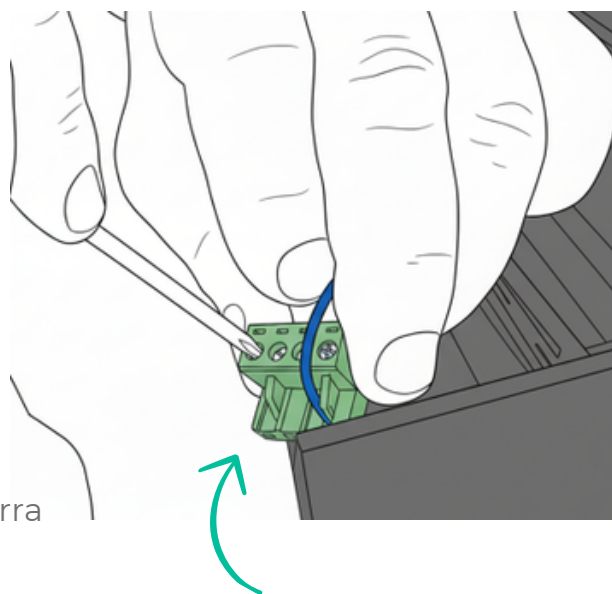

Conector motor persiana


Este es el conector donde tendremos que conectar el motor mecánico de la persiana.

Cable amarillo: Tierra

Cable Negro: Fase


Cable Marrón: Fase 2

Cable Azul: Neutro

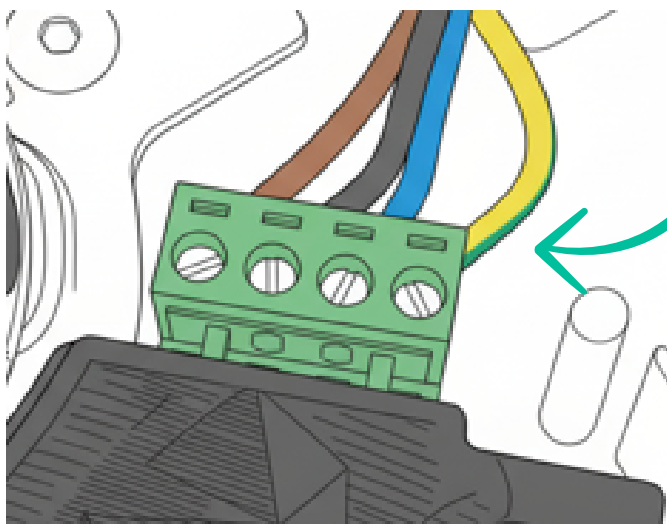

Conector de persiana

Los cables tienen que ir en este orden. Fase subida, Fase bajada, Neutro y tierra. Siembre con los tornillos de fijación en la parte superior.

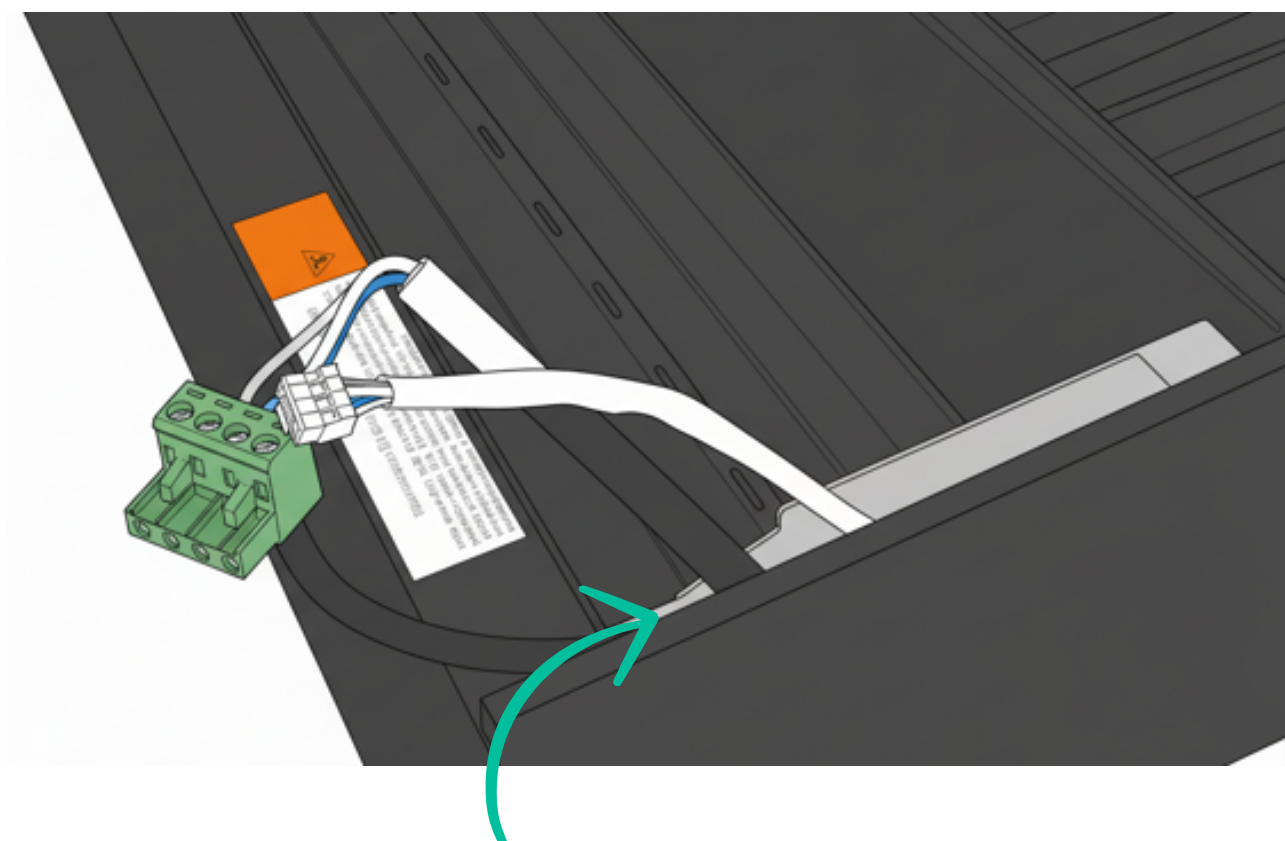


Conector pulsador C-PULSAR

A través de un orificio practicado en la parte inferior del cajón de la persiana — asegurándose de que quede oculto por el marco — se introducirá el cable del pulsador C-PULSAR.


Cable de alimentación

Sacar el cable de alimentación del dispositivo C-SMART por donde antes salía el cable del motor de persiana.

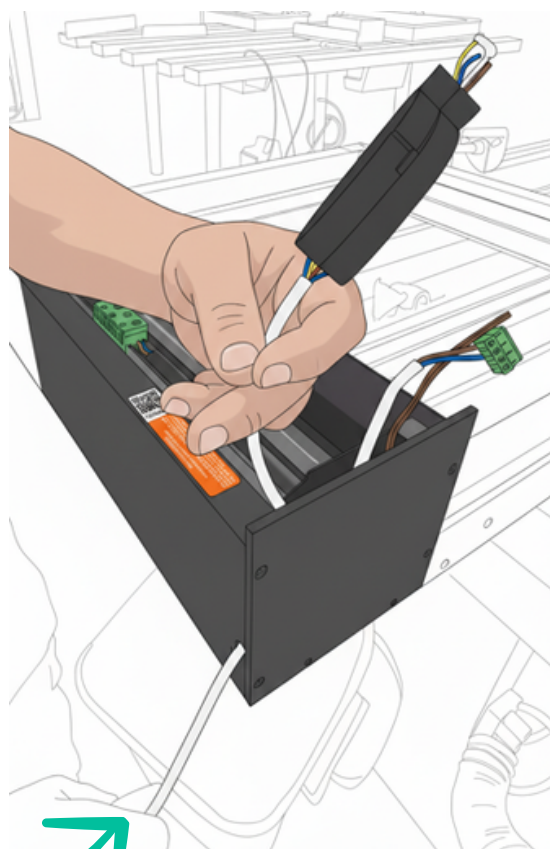


Conecte la clema del pulsador C-PULSAR con la clema correspondiente del dispositivo C-SMART, garantizando una conexión segura y estable.

Conector Pulsador

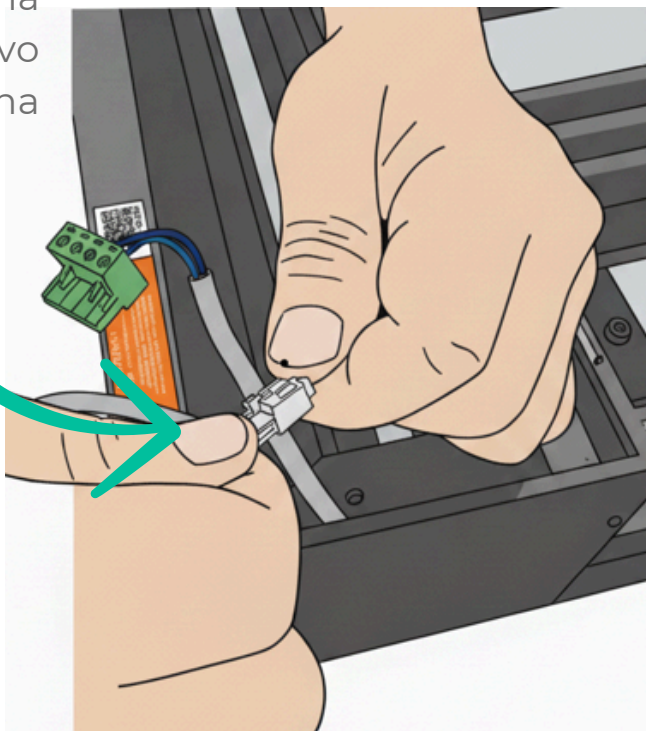

Motor persiana

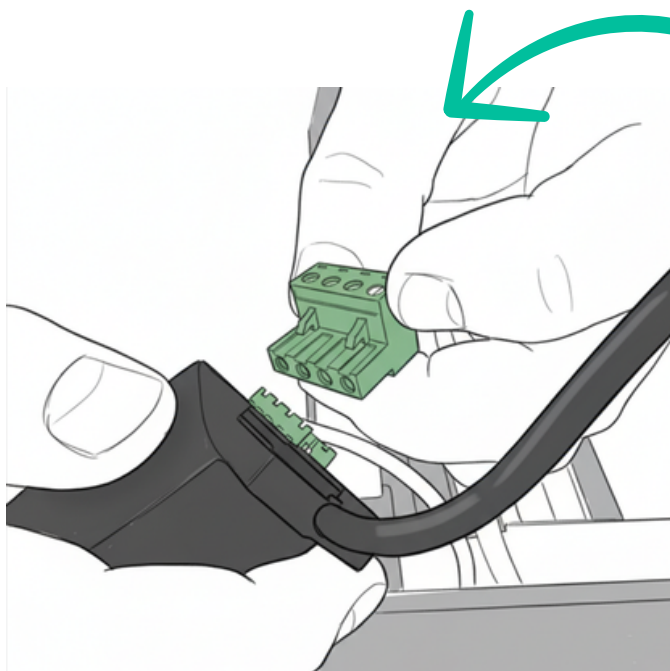


Clema motor

Conecte la clema del cable del motor al conector hembra del dispositivo. C-SMART, asegurando una unión firme y correcta.

FINALIZACIÓN DEL CAJÓN

Para finalizar se procede a introducir el dispositivo C-Smart en el interior del testero. Posteriormente se cierra el cajón de persiana monoblock.

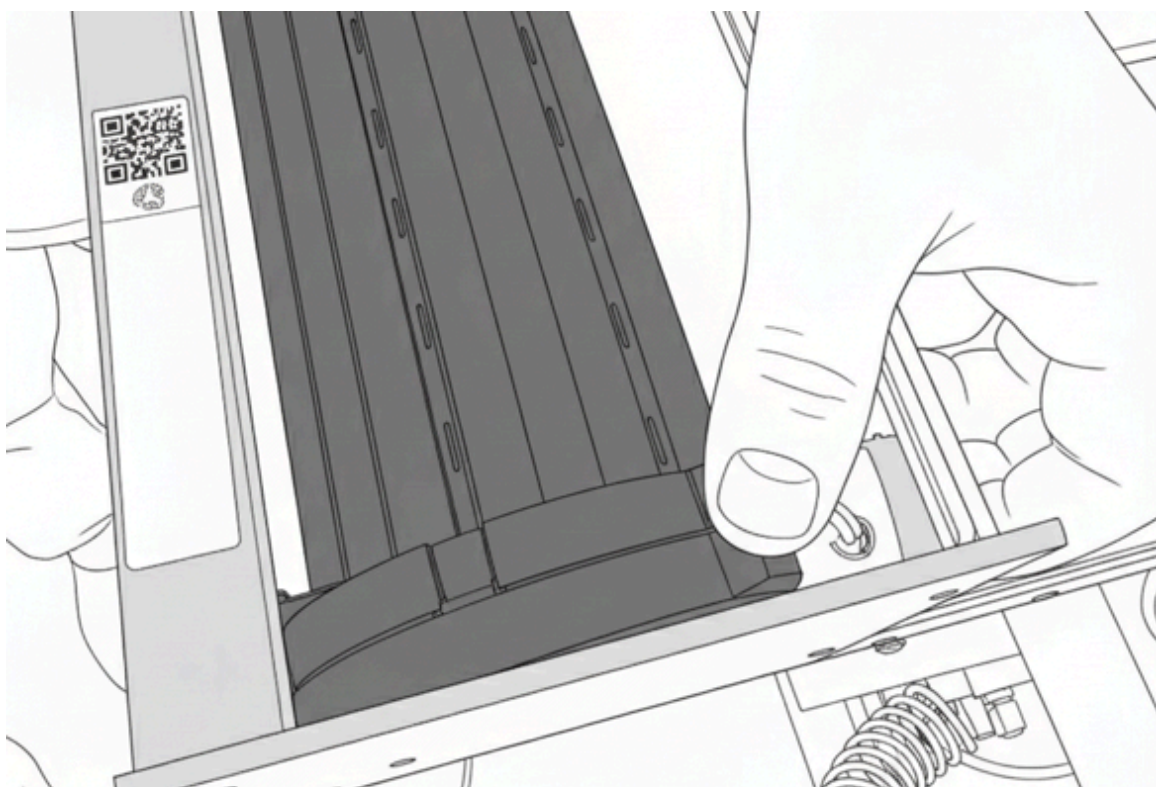

Tipo de motor y marca

Cualquier motor mecánico es compatible con C-PULSAR.

Detección de obstáculos

La detección de obstáculos sólo está habilitada para los dispositivos C-PULSAR modelo Plus. Para su funcionamiento es necesario que el motor esté equipado con flejes rígidos, de esta manera el paño de lama puede transmitirle la fuerza al motor.

ACCIONES EN EL PULSADOR

ACCIONAMIENTO PERSIANA

Para accionar la persiana, basta con pulsar una vez el C-PULSAR.


Si el sentido del movimiento no es el deseado, pulse nuevamente para detener la persiana y, a continuación, vuelva a pulsar para invertir el sentido de giro.

Cuando la persiana esté en movimiento, una nueva pulsación sobre el C-PULSAR la detendrá inmediatamente.

Una vez que se conecta a la electricidad se dispone de 1 hora para su vinculación, se puede observar que durante ese periodo el pulsador parpadea en azul.

VIDEO

Visualiza el **video** de instalación del C-PULSAR para programar la tarea.

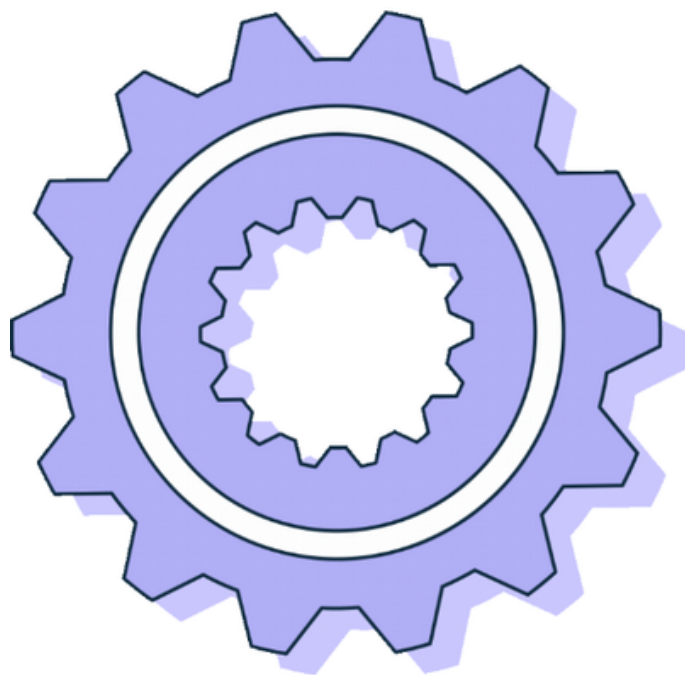


SOPORTE

¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

soporte@iotfenster.com

¡ESCANEA EL QR!

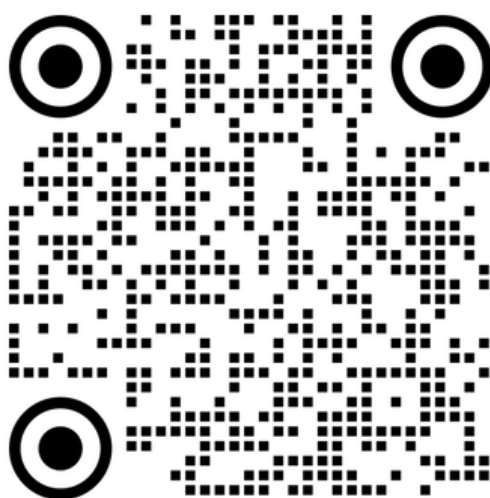

*My***Smart***Window*[®] 

UNA MARCA DE IOT FENSTER

