

Connect-1

Instalación MySmartWindow



MANUAL

App **MySmartWindow**[®]
DESARROLLADA POR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

*My***Smart***Window*[®] 

Índice

<i>Introducción</i>	4
<i>Mecanizados</i>	5
<i>Taladro para conexión motor</i>	6
<i>Vídeo</i>	11
<i>Soporte</i>	12

INTRODUCCIÓN

En este manual encontraremos todos los pasos necesarios para poder fabricar una ventana con el dispositivo CONNECT-1.

Este proceso se puede aplicar a cualquier tipología de cerramientos y a cualquier sistema de carpintería.

MODELOS


CONNECT-1

- Persiana en local y remoto.
- Estado de la persiana.
- Servicio de Calentamiento.
- Twin Digital.
- Drag and Drop.


CONNECT- 1+

- Detección de obstáculos.
- Persiana en local y remoto.
- Estado de la persiana.
- Servicio de calentamiento.
- Twin Digital
- Drag and Drop.

MEDIDAS DE LA CAJA DE CONNECT-1

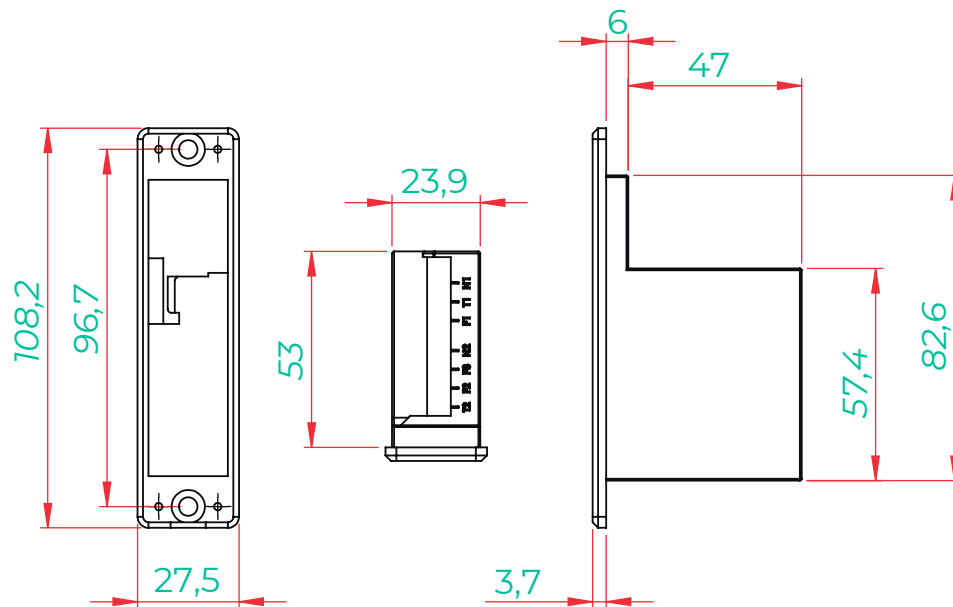


MEDIDAS DE LA CAJA DE CONNECT-1

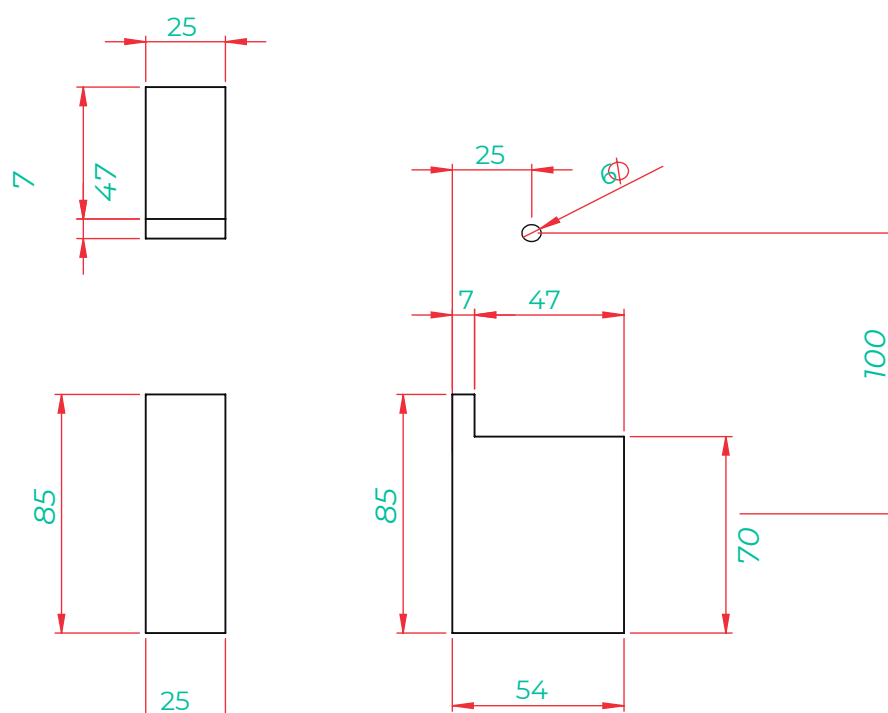


TALADRO PARA CONEXIÓN MOTOR

El primer paso que tenemos que hacer es la realización de un taladro pasante en la parte superior del mecanizado.

Este taladro comunicará CONNECT-1 con la guía de la persiana, ya que es por ahí por donde bajará la guía de la persiana.

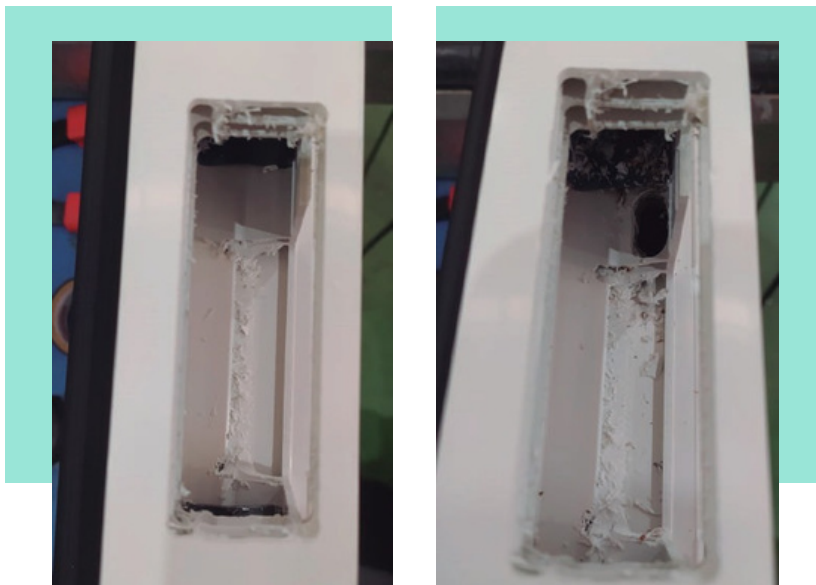

Una vez realizado el taladro, procedemos a introducir una guía. Esta guía atravesará toda la guía de persiana, saliendo por el extremo más próximo al cajón de persiana.

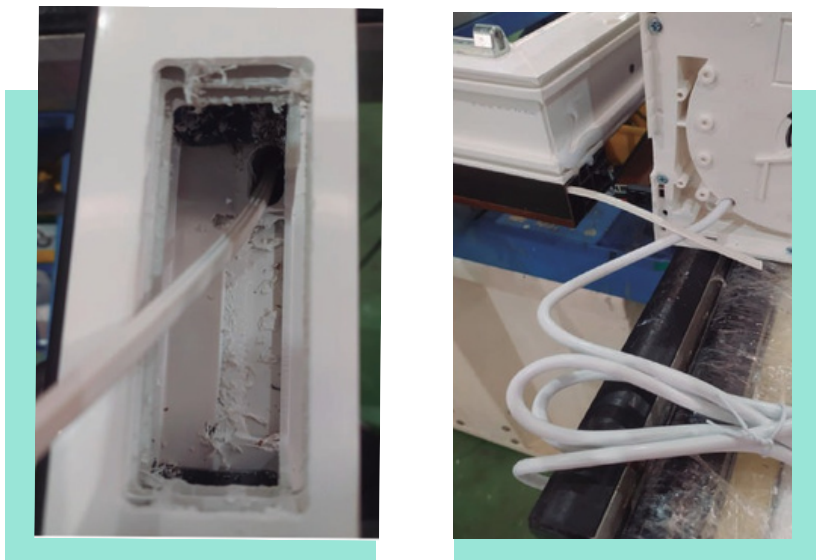

Posteriormente, deberemos unir el cable del motor con la guía, para poder introducir el cable por la guía de persiana y sacarlo por la parte superior del mecanizado de CONNECT-1.





En las imágenes de abajo, podemos ver el acabado final del cajón de persiana ya fijado al marco de la ventana.



Finalmente podemos ver como el cable del motor sale por la parte superior del mecanizado de CONNECT-1.




En este paso vamos a introducir el cable de alimentación CONNECT-1 por el mecanizado del marco.

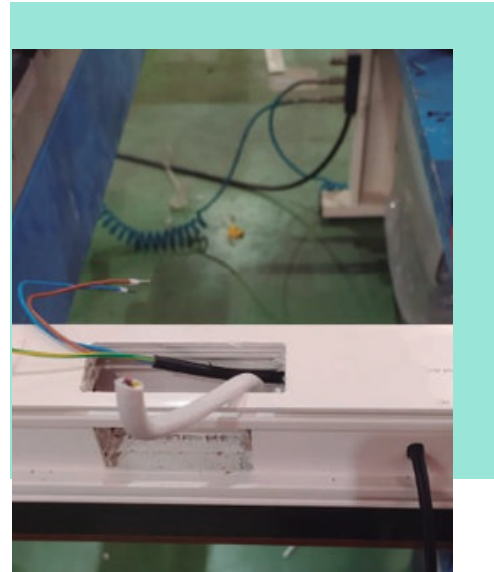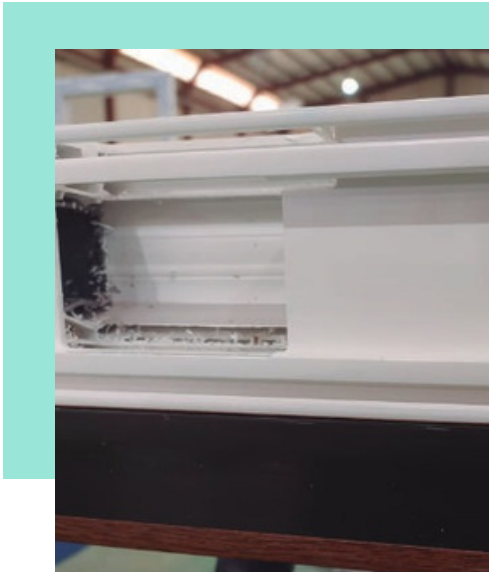

Una vez introducido el cable, realizaremos un nudo para que en el transporte no se puedan arrancar los conectores.


Es así como deben quedar los cables de alimentación y del motor. Ambos entrando por la parte superior del mecanizado.

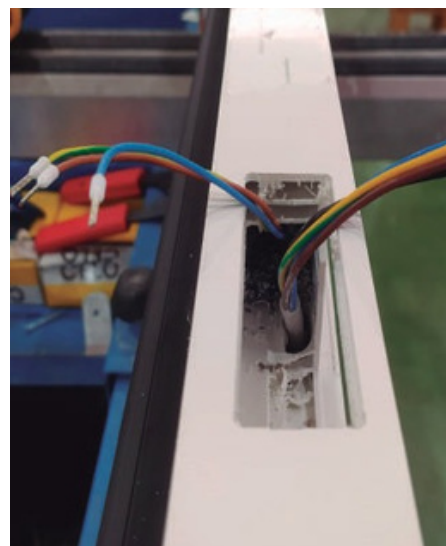


Conectamos los cables de acuerdo con las instrucciones del manual de conexión. Los cables de tierra no son obligatorios.



Presentamos la caja en el mecanizado del perfil.

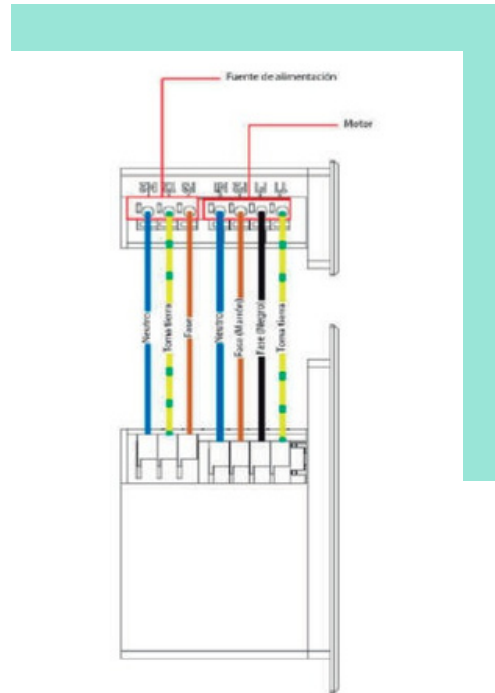

Atornillamos la caja con 2 tornillos de pvc.

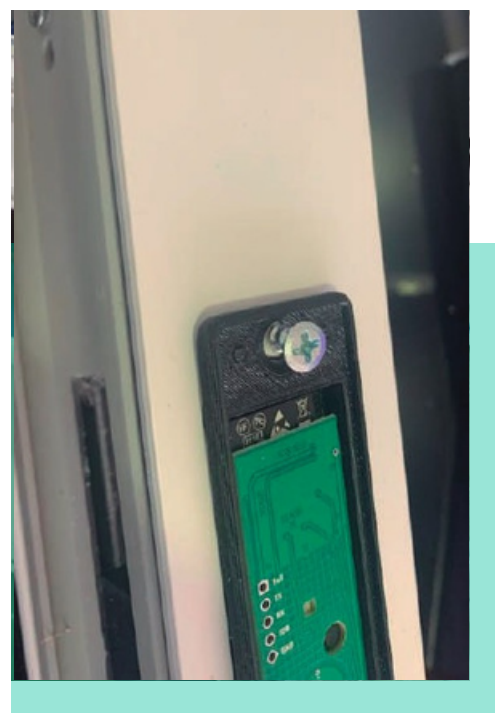

Clipamos el embellecedor del pulsador CONNECT-1.




Ahora solo nos queda alimentar a CONNECT-1 y comprobar que el pulsador funciona correctamente.



VIDEO

Visualiza el **video** de instalación del Connect - 1 para programar la tarea.

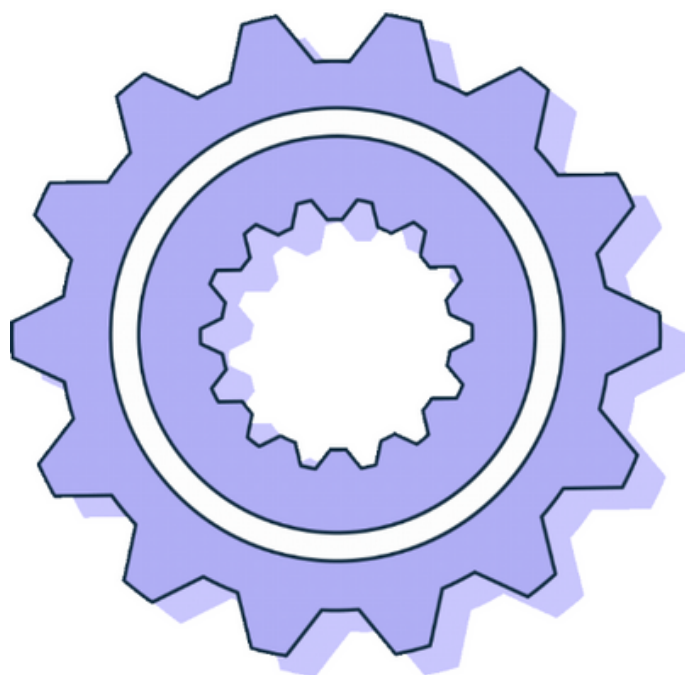


SOPORTE

¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

sosporte@iotfenster.com

¡ESCANEA EL QR!

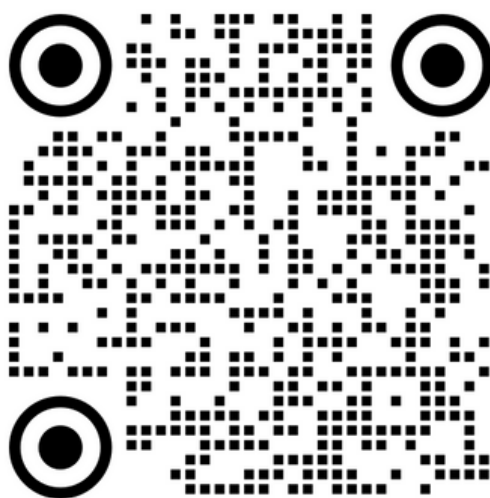

*My***Smart***Window*[®] 

UNA MARCA DE IOT FENSTER

