

Connect-2

DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES

My**SmartWindow**[®]



MANUAL FUNCIONAL

Control físico de persiana, pulsación precisa, botón Multi-Modo, modos especiales y configuración desde la aplicación mySmartWindow.

DESCRIPCIÓN BREVE

Connect-2 · visión general

Connect-2 es un pulsador de tres botones para el control de persianas. Combina control normal y preciso, procesos de reset, acceso a Modo AP, Modo Master y un botón central Multi-Modo para cambiar entre las opciones de control disponibles.

FUNCIONALIDADES FÍSICAS

- Pulsación normal: UP y DOWN permiten subir, bajar o detener la persiana.
- Pulsación precisa: el movimiento se mantiene mientras el botón está pulsado y se detiene al soltar.
- Reset eléctrico y reset software mediante secuencias de botones.
- Modo AP y Modo Master para configuración y control colectivo.
- Botón Multi-Modo: permite moverse entre las distintas opciones de control disponibles.

TRES BOTONES

UP · Multi-Modo · DOWN

CONTROL DE PERSIANA

Funcionamiento físico

CONTROL DE LA PERSIANA

El Connect-2 dispone de tres botones físicos. Los botones UP y DOWN controlan el movimiento de la persiana; el botón central se utiliza para las funciones Multi-Modo.



UP

Subida



MULTI-MODO

Cambio de opción



DOWN

Bajada

PULSACIÓN NORMAL

- UP: subida de persiana. Si la persiana está en proceso de movimiento, una nueva pulsación detiene la persiana.
- DOWN: bajada de persiana. Si la persiana está en proceso de movimiento, una nueva pulsación detiene la persiana.

PULSACIÓN PRECISA

Control y posicionamiento

CONTROL PRECISO

La pulsación precisa permite controlar el movimiento de la persiana mientras el botón permanece pulsado. Al soltar el botón, la persiana se detiene.



UP

Subida precisa de persiana y stop al soltar.



DOWN

Bajada precisa de persiana y stop al soltar.

SECUENCIA

Pulsar y mantener → movimiento de la persiana → soltar → STOP

RESET

Procedimientos de reinicio

RESET ELÉCTRICO

Botón de Reset.

RESET SOFTWARE

1. Realizar el Reset Eléctrico.
2. Dentro del marco de 5 segundos, realizar una pulsación prolongada de UP + DOWN durante 10 segundos.

1. Reset Eléctrico

Realizar el reset mediante el botón de Reset.

2. Marco de 5 segundos

Iniciar la secuencia dentro del marco indicado.

3. UP + DOWN • 10 s

Mantener ambos botones pulsados durante 10 segundos.

SECUENCIA

RESET ELÉCTRICO → marco de 5 s → UP + DOWN durante 10 s

MODO AP

Acceso mediante combinación física

ACTIVACIÓN DEL MODO AP

Para activar el Modo AP, el dispositivo debe encontrarse previamente en Modo Vinculación. A continuación se realiza la combinación indicada.

- 1. Dispositivo situado en Modo Vinculación.
- 2. Pulsación prolongada de UP + DOWN durante 10 segundos.

SECUENCIA

Modo Vinculación → UP + DOWN · 10 s → Modo AP

MODO MASTER

Control colectivo de toda la Home

ACTIVACIÓN

1. Pulsación prolongada durante 5 segundos.
2. Después, una pulsación normal ejecuta la orden correspondiente.

UP

Subida completa de toda la Home.

DOWN

Bajada completa de toda la Home.

PULSACIÓN

Pulsación prolongada 5 s para activar → pulsación normal para ejecutar UP o DOWN

BOTÓN MULTI-MODO

Selección de opciones de control

FUNCIÓN DEL BOTÓN CENTRAL

El botón central permite moverse por las diferentes opciones de control que haya adquirido el pulsador.

Estas opciones pueden estar disponibles mediante las propias conexiones eléctricas del sistema o mediante la activación virtual de servicios.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Por ejemplo, mediante un Motor de Oscilo.

SERVICIO VIRTUAL

Por ejemplo, mediante la activación de Aidoo.

RESUMEN

El botón Multi-Modo permite cambiar entre las distintas funciones de control disponibles en el pulsador.

1. PANTALLA PRINCIPAL

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual



¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La pantalla de inicio de mySmartWindow reúne los principales accesos de la aplicación. Para gestionar los dispositivos asociados, el recorrido comienza entrando en la sección Ventanas.

PASO A PASO

- Localizar el acceso Ventanas.
- Pulsar Ventanas para continuar con la gestión de los dispositivos.

2. ACCESO A VENTANAS

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

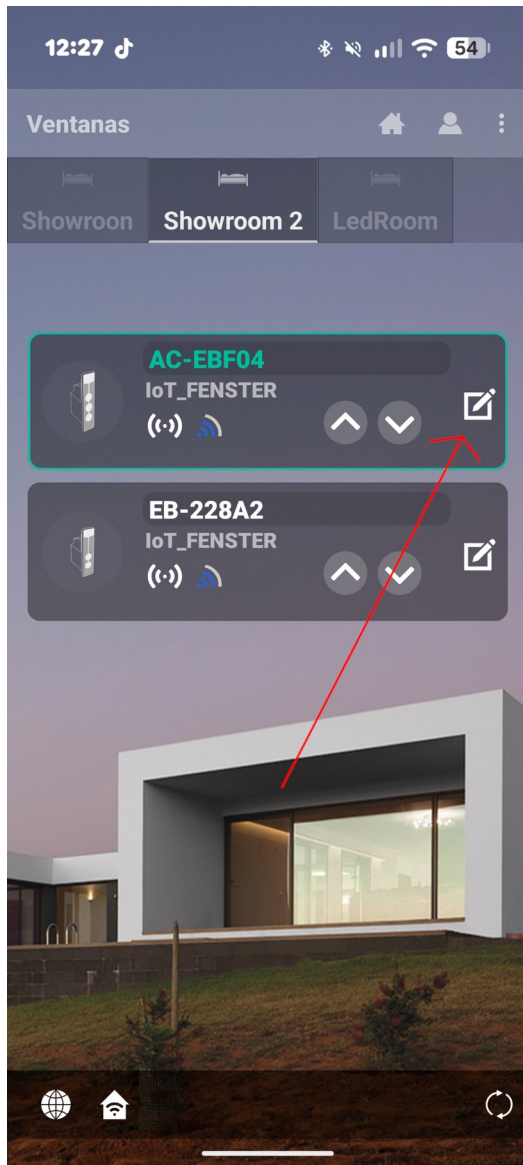

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La sección Ventanas organiza los dispositivos por habitación. En la captura se muestra el dispositivo AC-EBF04 en Showroom 2 junto con los controles de subida y bajada y el icono de edición.

PASO A PASO

- Seleccionar la habitación correspondiente.
- Localizar el dispositivo AC-EBF04.
- Pulsar el icono de edición para abrir la configuración.

3. CONFIGURACIÓN DE CONNECT-2

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

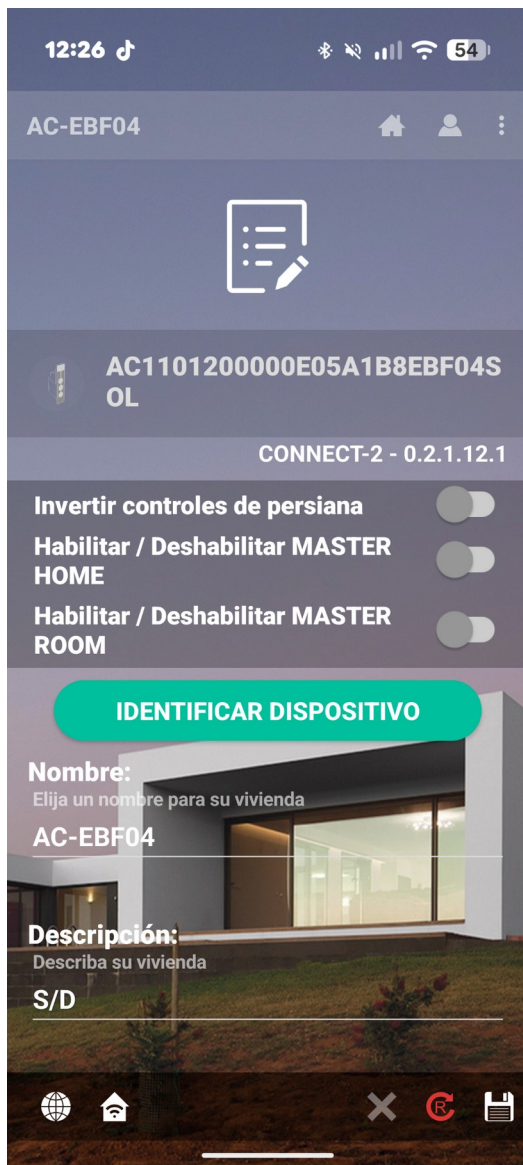

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La pantalla de configuración identifica el dispositivo y muestra la versión CONNECT-2 - 0.2.1.12.1. Desde aquí se pueden configurar las opciones disponibles y editar los datos del dispositivo.

PASO A PASO

- Revisar las opciones de configuración.
- Utilizar Identificar dispositivo para localizar el equipo.
- Editar el nombre y la descripción según la instalación.

4. INVERTIR CONTROLES DE PERSIANA

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

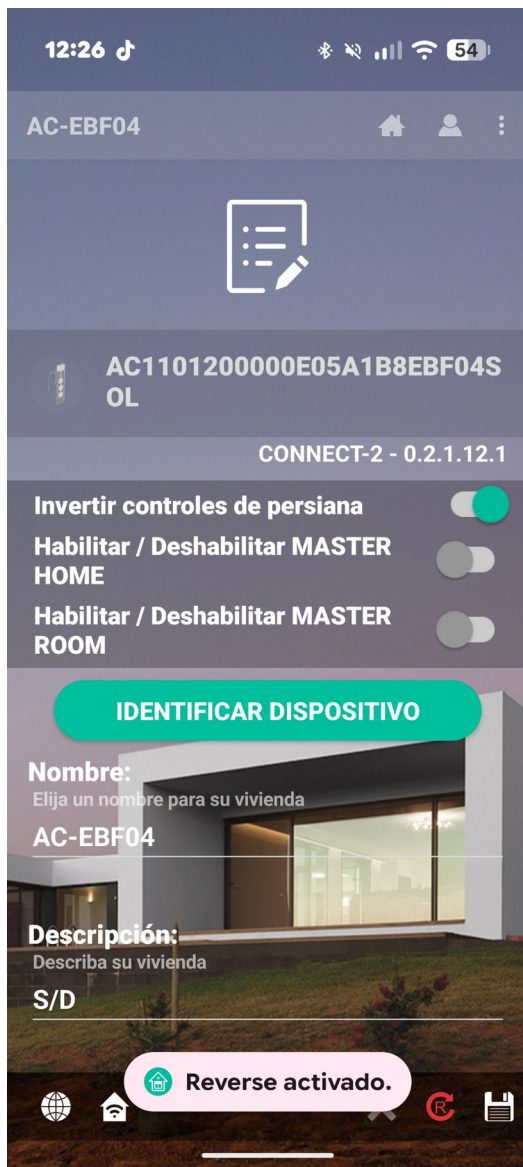

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La opción Invertir controles de persiana permite cambiar el sentido asignado a UP y DOWN. En la captura se muestra el interruptor activado y la confirmación Reverse activado.

PASO A PASO

- Localizar Invertir controles de persiana.
- Activar o desactivar el interruptor según corresponda.
- Comprobar el mensaje de confirmación.

5. ACTIVAR MASTER HOME

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

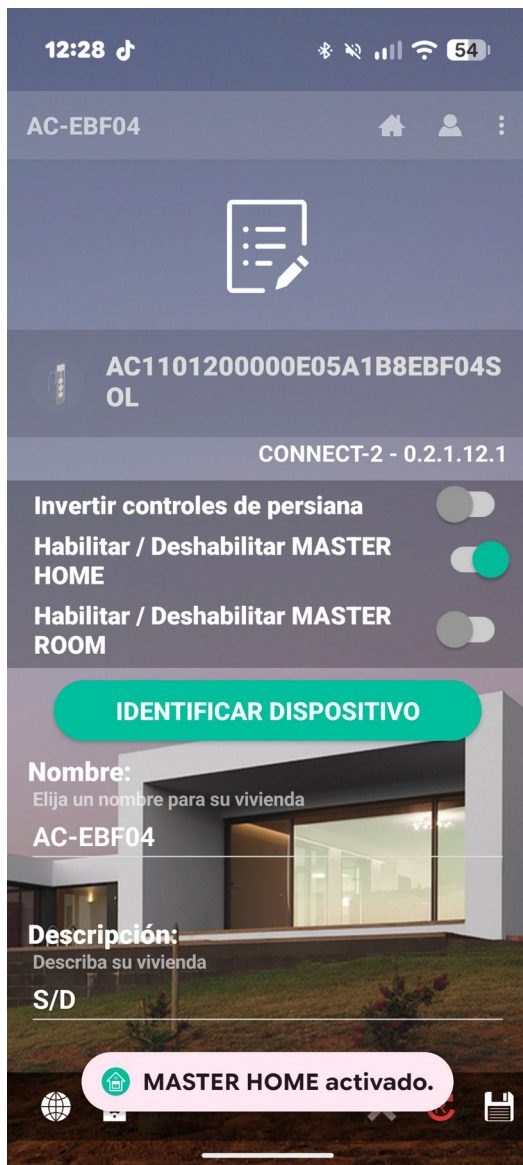

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La opción Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME permite activar el control colectivo de toda la Home. En la captura aparece el mensaje MASTER HOME activado.

PASO A PASO

- Localizar Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME.
- Activar el interruptor.
- Verificar el mensaje de confirmación.

6. ACTIVAR MASTER ROOM

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

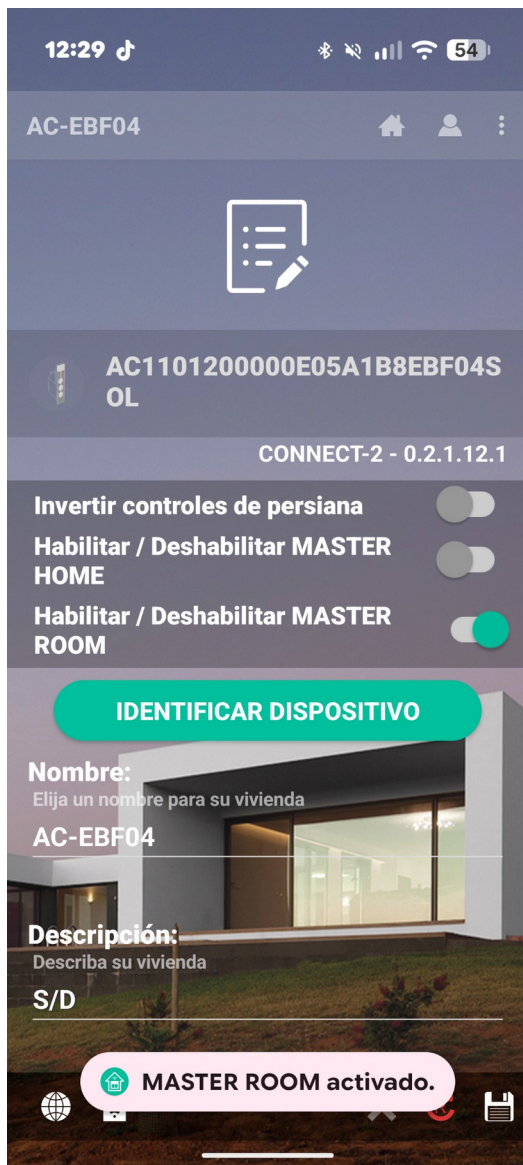

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La opción Habilitar / Deshabilitar MASTER ROOM permite habilitar el control colectivo asociado a la habitación. En la captura se muestra la activación y el mensaje MASTER ROOM activado.

PASO A PASO

- Localizar Habilitar / Deshabilitar MASTER ROOM.
- Activar el interruptor.
- Verificar el mensaje de confirmación.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Flujo documentado con las capturas facilitadas

RECORRIDO

Pantalla principal → Ventanas → dispositivo → configuración → ajuste específico.

- 1. Acceso a Ventanas
- 2. Selección y edición del dispositivo
- 3. Configuración de Connect-2
- 4. Invertir controles de persiana
- 5. Activación de MASTER HOME
- 6. Activación de MASTER ROOM

FUNCIONES DOCUMENTADAS

Control del dispositivo · configuración · Reverse · MASTER HOME · MASTER ROOM

CONNECT-2

Documento funcional basado en la información proporcionada y en las capturas de pantalla facilitadas para la aplicación.

PUNTOS CLAVE

Control físico de persiana · Pulsación precisa · Reset · Modo AP · Modo Master · Botón Multi-Modo · Configuración desde la aplicación